


HANDLEIDING WINTEROFEN 3 knoppen versie 20.10

- De fabrikant, importeur en verkoper zijn in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook, wanneer de pelletkachel verkeerd gebruikt, geïnstalleerd en/of onderhouden wordt.
- Na het constateren van het gebruiken van pellets zonder DIN-PLUS en/of EN-PLUS norm zal de garantie meteen komen te vervallen.
- Lees de handleiding aandachtig door zodat u de pelletkachel kent en de kachel goed bediend kan worden, ook wanneer er eventueel een storing voordoet of de kachel niet goed brandt.
- Zet de kachel zo neer dat deze stevig en waterpas staat, er zitten verstelbare poten onder de Winterofen pelletkachel, deze kunnen in- en uitgedraaid worden.
- Wanneer de kachel brandt, zullen meerdere delen van de pelletkachel en afvoer heet worden, pas op met kinderen en huisdieren.
- Plaats de pelletkachel niet te dicht bij brandbare delen, houdt minimaal 20 cm afstand links, rechts en achter. Aan de voorkant minstens 80 cm.
- Na aankoop bent uzelf verplicht voor het (laten) schoon maken en (laten) onderhouden van de pelletkachel. Na constateren van te weinig schoonmaken/onderhoud, zal de garantie vervallen.

WINTEROFEN

DISPLAY BEDIENEN

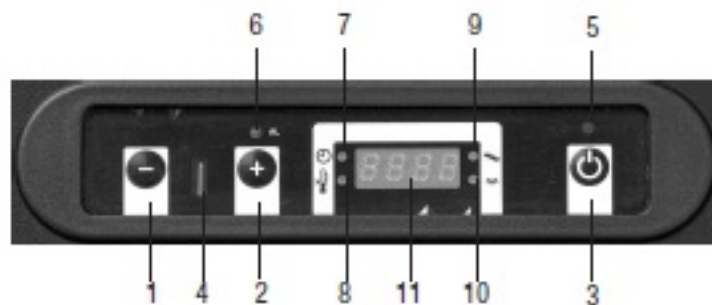

- 1 = **MIN** temperatuur of vermogen instellen.
- 2 = **PLUS** vermogen of temperatuur instellen.
- 3 = **AAN / UIT** pelletkachel aan of uit zetten.
- 4 = **SENSOR AFSTANDBEDIENING**
- 5 = **LED** pelletkachel aan/uit.
- 6 = **LED** gaat knipperen bij een alarm melding en een melding komt in het display.
- 7 = **LED** gaat aan wanneer de pelletkachel geprogrammeerd is.
- 8 = **LED** gaat aan wanneer de ingestelde temperatuur bereikt is.
- 9 = **LED** gaat aan bij het pellets toevoeren (om ca. 6 sec.)
- 10 = **LED** gaat aan wanneer de gloeikaars (ontsteking) in werking is.
- 11 = **DISPLAY**

TEMPERATUUR INSTELLEN

- Druk op 1 x op - (knop 1). Er komt "TEMP" en °C te staan, nu kan de temperatuur met + (knop 2) en - (knop 1) ingesteld worden.
- Na enkele seconden gaat het display (11) weer op de normale stand.
- Heeft de kachel de ingestelde temperatuur bereikt, zal er "Eco" op het display staan en brandt op zijn laagste vermogen.

VERMOGEN (BLAASSTAND) INSTELLEN

- Druk op 1 x op + (knop 2). Er komt "POT" te staan, afgewisseld door het getal 1 t/m 5, nu kan het vermogen (blaasstand) met + (knop 2) en - (knop 1) ingesteld worden.
Des te hoger deze ingesteld wordt, des te sneller de ingestelde temperatuur bereikt wordt.
- Na enkele seconden gaat het display weer op de normale stand staan.

LET OP: Wanneer de ingestelde temperatuur (°C) bereikt is, zal de Winterofen pelletkachel op de laagste stand "ECO" gaan branden. De kachel blijft ook op zijn laagste stand warmte afgeven. Het kan zijn dat de gevoels temperatuur dan oploopt, terwijl de kachel op een lagere temperatuur ingesteld is.

De kachel moet ook op zijn laagste stand zijn warmte kwijt, oplossing is om de kachel uit te zetten.

WINTEROFEN

AFSTANDBEDIENING (optie)



12. **PROG:** veranderen van vermogen "POT 1" t/m "POT 5"
13. **ON/OFF:** aan/uit schakelen van de Winterofen pelletkachel.
14. **TEMP:** instelling temperatuur verhogen/verlagen.
15. **TURBO:** De pelletkachel gaat op zijn maximale stand branden voor ca. 30 minuten, dit kan handig zijn om het snel te verwarmen. Op het display staat "**Turb**".
Na 30 minuten brand de pelletkachel weer op zijn normale stand.
16. **SLEEP:** De kachel wordt 1 °C lager ingesteld voor 60 minuten.
Dit is om de consumptie van de pellets te verminderen, op het display komt "**Slee**" te staan voor 60 minuten.
Na 60 minuten gaat de pelletkachel weer op zijn normale stand branden.

17. **AUTO:** De pelletkachel automatisch hoger branden wanneer de ingestelde temperatuur hoger is dan de omgevingstemperatuur.
Op het display wordt “**Auto**” vermeld.
Word de ingestelde temperatuur bereikt, zal de Winterofen pelletkachel zelf zachter gaan branden.
18. **ECO:** De kachel gaat elke 10 minuten 1 stap (POT) met het vermogen lager branden totdat de laagste stand (POT 1) is bereikt.
Gedurende deze fase staat er “**Eco**” vermeld op het display.

AANBEVELINGEN

- De kachel niet steeds achter elkaar aan en uit zetten, dit kan de elektronica schaden.
- Gebruik een geaard stopcontact.
- Nooit de kachel aanraken met natte/vochtige handen.
- Open nooit de deur wanneer de kachel brandt.
- Plaats de vuurkorf altijd op de juiste plaats.
- Zorg er voor dat de rook afvoer altijd te inspecteren en reinigen is.

PELLETS IN DE PELLETTANK VULLEN

- De pellettank kan gevuld worden tot aan de rand.
- Zorg er voor dat de klep van de pellettank altijd dicht kan tijdens het branden.
- Er blijven altijd pellets op de bodem van de pellettank, het kan zijn dat de pelletkachel dan toch te weinig krijgt en in storing gaat. Zorg ervoor dat er voldoende pellets in de pelletvoorraad zijn.

WINTEROFEN

EERSTE ONTSTEKING VAN DE PELLETKACHEL

De eerste ontsteking van de Winterofen pelletkachel wordt door de verkoper gedaan.

Zo heeft u geen stank in de woonkamer en is de pelletkachel altijd start klaar (plug and play).

U kunt, na vakkundige installatie, knop 3 (aan/uit) indrukken voor 2 sec en genieten.

Ontsteken van een pelletkachel duurt gemiddeld 7 minuten, afhankelijk van kwaliteit pellets en welke gloeikaars gebruikt wordt (standaard of keramisch).

DISPLAY MELDINGEN

- **FAN ACC:** De pelletkachel gaat voorgloeien.
- **LOAD PELL:** Pellets worden in de vuurkorf geladen.
- **FIRE STAB:** Vuur is voldoende aanwezig en de gloeikaars is uit gegaan. Na deze fase zal de kachel in de normale modus gaan en kunnen de graden en vermogen ingesteld worden.
- **CLEE BRAC:** Om de ca. 30 minuten zal de pelletkachel een schoonmaak-cyclus hebben.
Vuil in de kachel wordt zoveel mogelijk weggeblazen, dit duurt ca. 30 sec.
- **COOL:** De kachel is aan het afsluiten (uit gaan). Dit kan ca. 10-20 minuten duren.
- **ATTE:** De kachel kan nog niet gestart worden, deze is nog aan het afsluiten.
Wacht tot de kachel geheel uit is, daarna kan de Winterofen weer aan gezet worden.

DAG en TIJD INSTELLEN

- Om de tijd in te stellen, druk op -.
- Druk met knop 3 (aan/uit) totdat "MN-01" verschijnt.
Met + en – kan de huidige dag ingesteld worden.
"Day 1" is Maandag.
"Day 2" is Dinsdag.
"Day 3" is Woensdag
"Day 4" is Donderdag
"Day 5" is Vrijdag
"Day 6" is Zaterdag
"Day 7" is Zondag
- Druk 1 x op knop 3 (aan/uit) om naar "MN-02" te gaan.
Nu kunnen de huidige uren met + en – ingesteld worden.
- Druk 1 x op knop 3 (aan/uit) om naar "MN-03" te gaan.
Stel de huidige minuten in met + en -.
- Na het instellen een aantal minuten wachten totdat het display weer op de normale stand staat.

WEEK PROGRAMMA INSTELLEN

1^e TIJD AAN-UIT:

- **AAN:** Druk 1 x op -, daarna met aan/uit naar "MN-05".
Stel de tijd in wanneer de Winterofen aan moet met + en -.
Dit gaat met stappen van 10 minuten.
- **UIT:** Druk 1 x op aan/uit naar "MN-06" om de tijd met + en – in te stellen om uit te gaan.
- **PROGRAMMA AAN of UIT:** Druk nogmaals op aan/uit om in "MN-07" te komen.
Er kan ingesteld worden of de ingestelde tijden gebruikt moeten worden.
Wanneer de kachel op de gewenste tijden aan en uit mag gaan, druk op + en er staat "ON".
De kachel zal nu op de ingevoerde tijden aan en uit gaan.

2^e TIJD AAN-UIT:

- **AAN:** Ga naar "MN-08" en stel de tijd in om aan te gaan als hierboven.
- **UIT:** Ga naar "MN-09" en stel de tijd in om uit te gaan.
- **PROGRAMMA AAN of UIT:** In "MN-10", Druk op + om het programma "ON" te zetten
- Om de geprogrammeerde tijden UIT te zetten, zet "MN-07" en "MN-10" of "OFF".

WINTEROFEN

(DAGELIJKS) KLEIN ONDERHOUD

- Aanbevolen word om de pelletkachel schoon te maken om de 24 uur branden, om een goede verbranding en functioneren te kunnen garanderen.
- Zorg er voor dat de pelletkachel voldoende is afgekoeld (ca. 20 minuten).
- Open de deur en haal de vuurkorf en asla eruit.
- Leeg de asla.
- Maak de vuurkorf schoon (zorg dat alle gaten open zijn) en zuig onder de vuurkorf asresten weg.
- Reinig het glas met reinigings- of billendoekjes en maak het droog met een stuk keukenrol.
Gebruik nooit een spray of spuitbus met bijtende vloeistof, dit tast het koord en metaal aan.

WINTEROFEN

(MAANDELIJKS) ONDERHOUD

- Aanbevolen word om de pelletkachel een grote schoonmaak te geven wanneer (beter voordat) de vlammen beginnen te walmen en/of het glas zwart wordt.
Het is sterk afhankelijk van de kwaliteit pellets wanneer een “groot” onderhoud gebeuren moet.
Dit is ook afhankelijk van de afvoer van de pelletkachel.



Pict. 1



Pict. 2



Pict. 3

- FIG. 1 Haal de vuurkorf en asla eruit.
- FIG. 2 Het onderste paneel eruit halen.
- FIG. 3 Haal het bovenste paneel eruit.



Pict. 4



Pict. 5



Pict. 6

- FIG. 4 Draai de bovenste 2 boutjes los met inbus en moersleutel.
- FIG. 5 De houder eruit halen.
- FIG. 6 Draai alle inbus bouten los.



Pict. 7



Pict. 8



Pict. 9

- FIG. 7 Haal het gehele paneel eruit.
- FIG. 8 Maak alles schoon met een borstel.
- FIG.9 Zuig alle asresten weg.
- Zorg er voor dat alle panelen weer goed terug geplaatst worden om een goede verbranding en rendement te garanderen.
- Reinig minimaal 1 x per jaar de afvoer, sensoren en de ventilatoren van uw pelletkachel.

WINTEROFEN

ENKELE (STORINGS) MELDINGEN

Wanneer er een storing gemeld wordt, trek nooit de stekker uit het stopcontact.

Druk knop 3 (AAN/UIT) in voor ca. 2 sec.

- **SERV:** De pelletkachel heeft 900 uren gebrand, het is belangrijk om alles schoon te maken.
Om deze melding weg te krijgen, kijk op Youtube en zoek naar SERVICE RESET WINTEROFEN.
- **BLAC OUT:** Stroom is onderbroken geweest. De pelletkachel gaat afsluiten. Druk de kachel uit. Wanneer de pelletkachel compleet uit is, kan deze weer aan gezet worden.
- **ALAR NO ACC of ALAR NO FIRE:** Geen, of te weinig pellets. Ook kan het gebeuren dat de kachel een keer niet goed gestart is. Belangrijk is dat de pellets uit de vuurkorf gehaald worden voordat de Winterofen opnieuw gestart wordt.
- **ALAR FAN FAIL:** Rookgas ventilator is defect of vuil. Ook kan het zijn dat de toerentalmeter vuil of defect is. Maak deze schoon.
- **ALAR DEP FAIL of ALAR SIC FAIL:** Drukmeter in werking. De afvoer en/of kachel zit verstopt, of teveel tegendruk in de afvoer door wind. Kijk de afvoer en kachel na en reinig deze. Het kan een melding zijn omdat er te weinig onderhoud gepleegd is. Achterop de kachel zit een zwarte dop, deze eraf draaien en de knop indrukken om te resetten.
- **ALAR SOND FUMI:** De sensor die de temperatuur van de rook afvoer meet is defect. Neem contact op met uw verkoper.
- **ALAR HOT FUMI:** Temperatuur rookgas of de temperatuur van de pellettank is te hoog, de kachel zal in een afkoelfase gaan. Kijk de afvoer en kachel na of deze schoon zijn.

Om een alarm melding te weg te krijgen, druk op de AAN/UIT knop voor ca. 3 sec.

Blijft er een storing? Neem contact op met uw verkoper.

WINTEROFEN

GARANTIE

- 2 jaar garantie op alle componenten, mits de pelletkachel goed wordt onderhouden en er DIN-PLUS en/of EN-PLUS pellets gebruikt worden.

Veel handelaren verplichten de klanten om pellets te gebruiken die door hen (te duur) verkocht worden. Winterofen verplicht NIEMAND om dit te doen.

Belangrijk is dat er EN-PLUS of DIN-PLUS pellets gebruikt worden!

- Uitgesloten zijn de gloeikaars en afdichtingen. Deze zijn onderhevig aan het gebruik van de Winterofen pelletkachel.

Een standaard gloeikaars (ontsteking) gaat ca. 1500 x mee, afhankelijk van de kwaliteit van de pellets.

De afdichtingen, zoals koord van de deur, gaan jarenlang mee, mits er normaal mee omgegaan wordt.

LET OP: Er zijn pellets te verkrijgen met een vermelding “**gefabriceerd naar DIN-NORM**” en hebben geen DIN of EN norm, na het gebruiken van deze pellets zal de garantie meteen vervallen.