CE

Kopie in de oorspronkelijke taal
Lees voor gebruik goed door

NL

831085100 rev. 1.1 21/04/2026

Gebruikershandleiding 6 LED-toetsen

PELLETKACHEL



6 LED-TOETSEN

Kopie in de originele taal
Lees dit aandachtig door voor gebruik.

INHOUDSOPGAVE

1 PRODUCTBESCHRIJVING 3
1.1 TECHNISCHE GEGEVENS 3
1.2 DETAILS VAN HET PRODUCT 4
2 PRODUCTGEBRUIK 6
2.1 6-TOETSEN LED-DISPLAY 6
2.2 GEBRUIKERSFUNCTIES 7
2.3 ALARMEN 9

1 PRODUCTBESCHRIJVING

1.1 TECHNISCHE GEGEVENS

Het type kachel "TYPE" wordt aangegeven op de CE-plaat, aanwezig op de achterkant van het product of in de openslaande deuren.

Kachels

Type	SPCT8	SPV-M115S
Thermisch vermogen (Pnom / Ppart kW)	8.0 / 2.5	12,5 / 5,0
Opbrengst (ηnom / ηpart %)	88,0 / 90,0	90,0 / 94,5
Uurlijks verbruik (mhnom / mhpart kg/h)	2.0 / 0.6	3.0 / 1.1
CO bij 13% O2 (Pnom / Ppart mg/Nm3)	0,010 / 0,013	0,018 / 0,024
Rooktemperatuur (Pnom °C)	214	208
Gasstroom (Pnom g/s)	6.1	9.6
Minimale diepgang (Pa)	12	12
Schoorsteenklasse (T-klasse)	T200 G	T200 G
Spanning / Frequentie (V/Hz)	230 / 50	230 / 50
Nominaal elektrisch vermogen (Wmax W)	350	320
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+
Type apparaat	B	ZIJN
Apparaat met CON/INT-werking	MET	MET
Afstand tot brandbare muur (mm) dR dS dB dC dP dF dL dnon s	100 250 0 750 2000 1500 1500 NPD NPD	200 300 0 750 2000 1500 1500 NPD NPD

Pellet-inzetstukken

Type	IP6.55S	IP9.55S
Thermisch vermogen (Pnom / Ppart kW)	6,5 / 3,0	8,5 / 3,0
Opbrengst (ηnom / ηpart %)	91,5 / 90,0	90,0 / 91,5
Uurlijks verbruik (mhnom / mhpart kg/h)	1.6 / 0.7	2.0 / 0.7
CO bij 13% O2 (Pnom / Ppart mg/Nm3)	0,015 / 0,024	0,005 / 0,024
Rooktemperatuur (Pnom °C)	170	147
Gasstroom (Pnom g/s)	4.7	8.8
Minimale diepgang (Pa)	12	10
Schoorsteenklasse (T-klasse)	T200 G	T200 G
Spanning / Frequentie (V/Hz)	230 / 50	230 / 50
Nominaal elektrisch vermogen (Wmax W)	350	380
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+
Type apparaat	ZIJN	ZIJN
Apparaat met CON/INT-werking	MET	MET
Afstand tot brandbare muur (mm) dR dS dB dC dP dF dL dnon s	200 200 200 750 2000 1500 750 NPD 80	180 180 50 750 2000 1500 750 NPD 80

1.2 DETAILS VAN HET PRODUCT

Raadpleeg het gedeelte Technische gegevens om de kenmerken van het product en de installatie-, gebruiks- en onderhoudshandleiding te bekijken voor alle informatie voor een juiste installatie.

In het geval van installatie met bovenste rookafvoer, is het noodzakelijk om de voorgesneden aanwezig in de bovenkant van het product te breken. Gebruik een hamer en breek met een beslissende slag de voorsnede. Pas op dat u de rest van de kachel niet aantast.

TRADITIONELE EN SMALLE KACHELS

DE LENGTE VAN HET ROOKKANAAL MAG MAXIMAAL 6 METER BEDRAGEN - DIAMETER BUIS 80 mm - ELKE BOCHT VAN 90° OF T-STUK GELDT ALS 1 METER BUIS. OM DE GOEDE WERKING EN DE GOEDE PRESTATIES VAN AL ONZE PELLETPRODUCTEN TE GARANDEREN, MOETEN VOORAFGAAND AAN DE INSTALLATIE OP HET ROOKKANAAL EEN T-STUK EN TEN MINSTE 1 METER LINEAIRE BUIS VOOR ROOKKANAAL VOLGENS EN1856-2 GEÏNSTALLEERD WORDEN.	
Installeer de turbulator (waar aanwezig) in het rookkanaal. Het lineaire deel moet op de onderkant van de T-fitting rusten.	

alleen HERMETISCHE KACHEL

Deze kachels onttrekken de verbrandingslucht en de lucht voor de reiniging van de ruit rechtstreeks aan van buiten, niet aan de kamer waar ze geïnstalleerd zijn, indien correct verbonden met een inlaatleiding, waardoor dus geen zuurstof uit de omgeving wordt verbruikt. Bij het gebruik van coaxiale buizen zal de lucht al voorverwarmd worden en bijdragen aan een verbeterde verbranding en lagere uitstoot in de atmosfeer. Ideaal voor passiefhuizen, bieden het maximale comfort tegen lage kosten. Indien niet geïnstalleerd, kan de kachel ook zonder externe luchtinlaat functioneren.


INBOUW-PELLETKACHELS

DE LENGTE VAN HET ROOKKANAAL MAG MAXIMAAL 6 METER BEDRAGEN - DIAMETER BUIS 80 mm - ELKE BOCHT VAN 90° OF T-STUK GELDT ALS 1 METER BUIS.

OM DE GOEDE WERKING EN DE GOEDE PRESTATIES VAN AL ONZE PELLETPRODUCTEN TE GARANDEREN, MOETEN VOORAFGAAND AAN DE INSTALLATIE OP HET ROOKKANAAL EEN T-STUK EN TEN MINSTE 1 METER LINEAIRE BUIS VOOR ROOKKANAAL VOLGENS EN1856-2 GEÏNSTALLEERD WORDEN.

ALS HET PRODUCT IS UITGERUST MET EEN HOGERE ROOKGASUITLAAT, HOEFT DE T-FITTING NIET TE WORDEN GEÏNSTALLEERD.

VOORWOORD:
Op het moment van de installatie moet rekening worden gehouden met de minimale afmetingen van het monoblok en de openingen, om de correcte luchtcirculatie te verzekeren en een oververhitting van het product te voorkomen.
Neem de minimale afmetingen van het oppervlak in acht voor de doorgang van de natuurlijke verbrandingslucht.
De luchtdoorlaat kan ook aan de zij- of achterkant van de bekleding plaatsvinden. De openingen moeten beschermd worden door roosters of andere beschermingen zodat de toegang tot de elektrische of bewegende onderdelen van de kachel niet mogelijk is. Onder afstanden van ontvlambare muren.

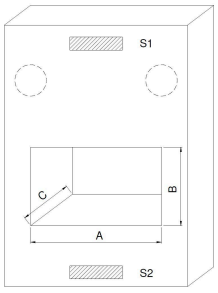	Pelletinzet IP6.55S	Pelletinzet IP6.55S Hoogte 49 cm	Pelletinzet IP9.55S Standaardglas	Pelletinzetstuk IP9.55S Groot glas	IP9.55S Verwijderbaar pelletinzetstuk
	A= 580 mm B= 530 mm C= 470 mm S1= 450 cm2 S2= 450 cm3	A= 580 mm B= 500 mm C= 470 mm S1= 450 cm2 S2= 450 cm3	A= 620 mm B= 635 mm C= 700 mm S1= 500 cm2 S2= 500 cm3	A= 895 mm B= 635 mm C= 700 mm S1= 500 cm2 S2= 500 cm3	A= 635 mm B= 555 mm C= 670 mm S1= 500 cm2 S2= 500 cm3


LET OP

In het geval dat er bovenbalken of houtafwerkingen of in ieder geval voorwerpen in brandbaar materiaal zijn, moeten deze adequaat worden geïsoleerd of buiten het bestralingsgebied worden geïnstalleerd.

PROCEDURE VOOR DE JUISTE INSTALLATIE VAN PELLET INZETSTUKKEN

Verwijder de lijsten of eventuele microgeperforeerde platen en neem de inbouwkachel weg van de voet. Bevestig de voet op het steunvlak of op de schraag (OPTIONEEL). Breng de verbindingen op de schoorsteen en de elektrische aansluitingen tot stand. Plaats de inbouwkachel terug op de voet en let op voor de correcte verbinding op het rookkanaal. Plaats de lijsten of microgeperforeerde platen terug en bereid de installatie van het display voor.
Voor eventueel buitengewoon onderhoud, uit te voeren door bevoegd personeel, moet de uitgeschakelde inbouwkachel aan de voorzijde enigszins worden opgetild en vervolgens naar uit worden getrokken.

VERWIJDERBAAR INZETSTUK MET GELEIDERS

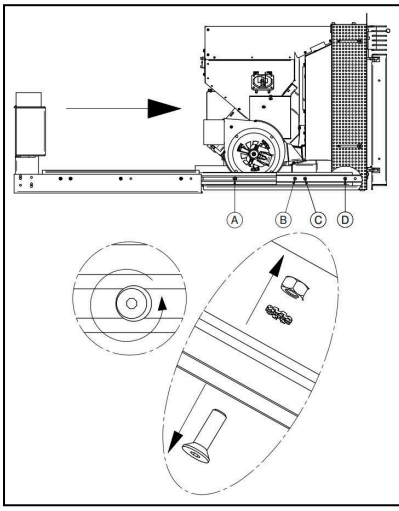

Installatie: Verwijder het inzetstuk.

LET OP: het gewicht van het inzetstuk is bijna 100 kg. Het wordt aanbevolen om een standaard te gebruiken om het inzetstuk te ondersteunen nadat het is verwijderd.

Draai de schroeven A,B,C,D los zoals aangegeven om het inzetstuk van de geleiders te verwijderen.

Bevestig de plaat en monteer het inzetstuk in de geleiders en verplaats het vervolgens.

Blokkeer na de bevestiging van de inbouwkachel de microgeperforeerde platen met de meegeleverde schroeven blokkeren en bevestig het display.

Laden van de pellets: voor het laden moet de kachel worden uitgeschakeld en naar buiten worden getrokken.


LET OP: de inbouwkachel is voorzien van een elektrische beveiliging: deze koppelt bij het naar buiten trekken de voeding los. Het is noodzakelijk het apparaat uit te schakelen voor het laden van de pellets (OFF). Op deze wijze wordt voorkomen dat de in de verbrandingskamer aanwezige rookgassen in de kamer terecht komen.

INSTALLATIE VAN LEIDINGEN

Bevestig na de installatie van de inbouwkachel de beugel met de tweede ventilator op de muur, op een gemakkelijke plek en, indien mogelijk, niet hoger dan de meegeleverde flexibele pijp. Span de klemmen goed aan en verbind de ventilator met een andere flexibele pijp om de lucht naar een andere kamer te kanaliseren.

2 PRODUCTGEBRUIK

2.1 6-TOETSEN LED-DISPLAY

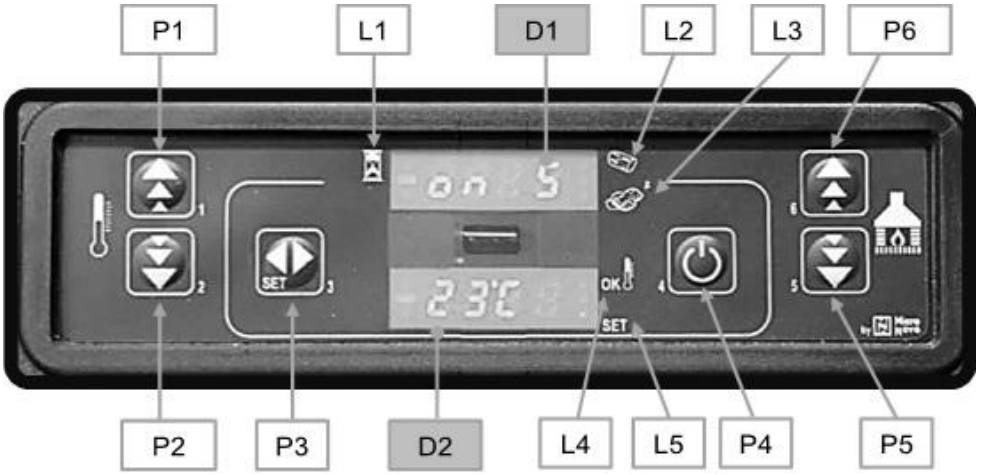

Met de console-unit kunt u eenvoudig met de controller communiceren door op een paar knoppen te drukken. Een display en led-indicatoren geven de gebruiker informatie over de bedrijfsstatus van de kachel. In de programmeermodus worden de verschillende parameters weergegeven en kunnen deze met een druk op de knoppen worden aangepast.

BESCHRIJVING VAN HET PANEEL

Knop (P1) Verhoog de kamertemperatuur

Knop (P2) Verlaag de kamertemperatuur

Knop (P3) Instellen / menu

AAN/UIT-knop (P4)

Knop (P5) Stroomvermindering

Knop (P6) Vermogensverhoging

Led (L1) Chrono ingeschakeld - CHRONO

Led (L2) vijzel beweegt – COCLEA AAN

LED (L3) Ontvangst van afstandsbediening - AFSTANDSBEDIENING

Led (L4) Actieve thermostaat – KAMER INSTELLEN

LED (L5) knippert tijdens het instellen van de temperatuur of in de menu's.

Weergave (D1):

Tijdens het opstarten worden de gemeten kamertemperatuur en de tijd weergegeven.

Tijdens het gebruik geeft het apparaat het door de gebruiker ingestelde calorische vermogen weer.

Bij het wijzigen van gebruikers-/technicusparameters wordt de waarde van de gewijzigde parameter weergegeven.

Weergave (D2):

Tijdens het opstarten wordt de status van de kaart weergegeven.

Tijdens gebruik geeft het de door de gebruiker ingestelde temperatuur weer.

Bij het wijzigen van gebruikers-/technische parameters wordt het label van de te wijzigen parameter weergegeven.

MENU

Met de P3-knop opent u het menu. Dit is onderverdeeld in verschillende secties en niveaus die toegang bieden tot de instellingen en programmering van het bord.

Menu KLOK INSTELLEN

Druk één keer op de SET (P3)-knop; het menu KLOK INSTELLEN verschijnt. Bevestig door nogmaals op SET (P3) te drukken. Gebruik de pijltjes naar links om de huidige dag in te stellen en op SET (P3) te drukken; stel het huidige uur in en druk op SET (P3); stel de minuten in en druk op SET (P3); stel de huidige dag in als cijfer en druk op SET (P3); stel de huidige maand in als cijfer en druk op SET (P3); en stel het huidige jaar in als cijfer.

Menu TIMER-INSTELLEN

Submenu – Timing inschakelen:
Druk één keer op de SET-knop (P3), gebruik de pijl (P5) om naar M2 te gaan: open het menu door één keer op SET (P3) te drukken, het M2-1-menu verschijnt, bevestig met SET (P3) en met de pijl (P1), zet op AAN om de algemene chronograaf te activeren, ga terug door één keer op de AAN/UIT-knop te drukken, gebruik de pijl (P5) om het te activeren programma te kiezen.
Submenu – Timer Dag:
Twee vaste aan-uitcycli per dag.
Submenu - Wekelijkse timer:
Vier aan-uit-cycli, waarbij je telkens de dagen moet selecteren.
Submenu – Timer Week End:
Twee aan-uit-cycli voor zaterdag en zondag.

Nederlands: Een programma instellen: Voer het gewenste programma in door één keer op SET (P3) te drukken. De eerste parameter is het inschakelen van het programma zelf. Zet dit op AAN door op de pijl (P1) te drukken (LET OP: SCHAKEL SLECHTS ÉÉN PROGRAMMA TEGELIJK IN OM PROBLEMEN MET DE CHRONO TE VOORKOMEN). Druk op SET (P3) om de START-tijd in te stellen. Gebruik de pijlen (P1) en (P2) om de gewenste inschakeltijd in te stellen. Druk op SET (P3) om de STOP-tijd in te stellen. Gebruik de pijlen (P1) en (P2) om de uitschakeltijd in te stellen. Alleen bij het weekprogramma moet u op dit punt de dagen bevestigen door op SET te drukken. Met de pijlen (P5) en (P6) navigeert u tussen de dagen van de week en met de pijl (P1) zet u AAN of UIT. Wanneer u de tijden en dagen hebt ingesteld, drukt u op de AAN/UIT-knop om te bevestigen en de chrono af te sluiten totdat het beginscherm verschijnt. Als de tijden correct zijn ingesteld, licht een groene LED op naast de ZANDLOPER links op het bovenste display.

Menu KIES TAAL
Hier kan de taal gekozen worden, onder de beschikbare talen. Gebruik de toets P1 om over te gaan naar de volgende taal (plus), P2 om terug te gaan naar de vorige taal (min) en P4 om te bevestigen.

STAND-BY menu
In dit menu kunt u de automatische stand-by van de kachel activeren of deactiveren. Indien geselecteerd, als aan alle voorwaarden is voldaan, gaat de kachel naar de module – OK STDBY. Deze toestand duurt 10 minuten. Zodra deze tijd is verstreken, zal het fornuis uitschakelen en indien nodig weer inschakelen.

EERSTE LAADMENU
Deze functie is alleen beschikbaar wanneer de kachel UIT staat en stelt u in staat de vijzel te vullen wanneer u de kachel voor het eerst inschakelt en de pelletcontainer leeg is. Nadat u menu M5 hebt geselecteerd, verschijnt de melding "P1 OM TE LADEN" op het display. Druk vervolgens op P1 (verhogen). De rookgasafvoerventilator gaat op maximale snelheid draaien, de vijzel wordt ingeschakeld (LED van de vijzel gaat branden) en blijft ingeschakeld tot de aangegeven tijd op het display is verstreken of tot de P4-knop wordt ingedrukt.

Menu Zoemermodus
Schakelt de kaartzoemer in of uit.

Menu KACHELSTATUS
Zodra u het menu 'STOKSTATUS' hebt geopend door op de P3-knop te drukken, wordt de status van enkele variabelen over het display weergegeven terwijl het fornuis in werking is.

TECHNISCH MENU
Dit item van het menu is voorbehouden aan de technische installateur van de kachel.

2.2 GEBRUIKERSFUNCTIES

Hieropvolgend wordt de normale werking beschreven van de op een convectiekachel geïnstalleerde besturingseenheid, onder verwijzing naar de voor de gebruiker beschikbare functies.

Ontsteking van de kachel
Om het fornuis aan te zetten, drukt u enkele seconden op P4. Op het display verschijnt "TURN ON" wanneer het fornuis ontstoken is. Onder deze omstandigheden gaat het fornuis naar de voorverwarmingsmodus en worden de gloeibougie (zichtbaar via de gloeibougie-LED) en de rookafzuigventilator ingeschakeld. Eventuele afwijkingen tijdens de ontstekingsfase worden op het display aangegeven en het fornuis schakelt over naar de alarmmodus.

Pellets laden
Na ongeveer 1 minuut begint de fase voor het laden van pellets, op het display scrollt het bericht "Laden Pellets". In een eerste fase laadt de schroef gedurende een bepaalde tijd de pellets in de vuurpot. In de tweede fase schakelt de vijzel uit, terwijl de snelheid van de dampen en de bougie in de vorige toestand blijft. Indien er na deze fase geen ontsteking plaatsvindt, wordt de schroef weer ingeschakeld en blijft de bougie ingeschakeld.

Vlam aanwezig
Nadat de temperatuur van de rookgassen een vooraf bepaalde drempelwaarde heeft bereikt en overschreden, gaat het systeem over naar de modus inschakeling en wordt op het display het opschrift "VLAM AANWEZIG of STABILISATIE" weergegeven.
De snelheid van de dampen is vast, de vijzel brandt voor een vaste tijd en de bougie wordt uitgeschakeld. Eventuele storingen zullen de kaart uitschakelen en de foutstatus signaleren.

Werking kachel
Zodra de temperatuur van de rookgassen een bepaalde waarde heeft bereikt of overschreden en deze gedurende een vooraf ingestelde tijd heeft aangehouden, schakelt de kachel over naar de normale bedrijfsmodus. Op het bovenste display worden de tijd en de kamertemperatuur weergegeven, terwijl op het onderste display het ingestelde vermogen en het huidige vermogensniveau van de kachel worden getoond. Het vermogen kan worden ingesteld met de knoppen P5 en P6, en de kamertemperatuur met de knoppen P1 en P2. Als de temperatuur van de rookgassen een bepaalde vooraf ingestelde drempel bereikt, wordt de ventilator van de warmtewisselaar ingeschakeld. Tijdens deze fase reinigt de kachel de brander. De melding "REINIGT BRANDER" verschijnt op het display, de vijzel wordt ingeschakeld (LED van de vijzel brandt) en de rookgasventilator wordt ingeschakeld. Na een bepaalde tijd keert de kachel terug naar de normale bedrijfsmodus.

Wijziging van het ingestelde verwarmingsvermogen
Tijdens normaal gebruik van de kachel kan het warmtevermogen worden aangepast door op de knoppen P5 en P6 te drukken. Om het warmtevermogen te verhogen, drukt u nogmaals op P6 en om het te verlagen, drukt u op P5. Het ingestelde vermogensniveau wordt op het display weergegeven. Om de instelling te verlaten, wacht u 5 seconden zonder handelingen op het toetsenbord uit te voeren of drukt u op P4.

Wijziging van de instelling van de omgevingstemperatuur
Om de kamertemperatuur aan te passen, drukt u eenvoudigweg op de knoppen P1 en P2. Op het display wordt de ingestelde kamertemperatuur (SET-temperatuur) weergegeven. Druk op de knoppen P1 (verhogen) en P2 (verlagen) om de waarde te wijzigen. Na ongeveer 5 seconden wordt de waarde opgeslagen en keert het display terug naar de normale weergave. Om af te sluiten, drukt u op P4. U kunt ook de modus "Man" instellen, waarmee de kachel handmatig op een vast vermogensniveau kan werken, of "te" selecteren als u een externe thermostaat hebt aangesloten.

Gebruik van de externe thermostaat/chronothermostaat
Indien men een externe omgevingsthermostaat wenst te gebruiken moet men deze aansluiten op de klemmen TERM (connector CN7 pin 7-8).
- Externe thermostaat
- Externe chronothermostaat

De activering van de kachel vindt plaats met de ingeschakelde kachel bij het sluiten van het contact.

De omgevingstemperatuur bereikt de ingestelde temperatuur (SET temperatuur)
Wanneer de omgevingstemperatuur de ingestelde waarde heeft bereikt, wordt het verwarmingsvermogen automatisch naar de minimumwaarde teruggebracht. In deze omstandigheden toont het display de melding "Modulatie". Wanneer de omgevingstemperatuur tot onder de ingestelde waarde daalt (SET temperatuur) keert de kachel terug naar de modus "WERK" en naar het eerder ingestelde vermogen (Set vermogen). In geval van een externe thermostaat, de omgevingstemperatuur in t-e is ingesteld en de thermostaat open is, gaat de kachel over naar modulatie; als de thermostaat gesloten is, keert de kachel terug naar het ingestelde vermogen.

Stand-by
Door middel van de in het menu geactiveerde functie Stand-by kan de kachel worden uitgeschakeld nadat aan de hieronder aangegeven voorwaarden is voldaan. De functie wordt geactiveerd als de omgevingstemperatuur voor een bepaalde tijd hoger is dan de ingestelde temperatuur (SET omgeving), meer dan een vooringestelde delta temperatuur. Op het display verschijnt “OK ST-BY/ GO STAND-BY”. Na het verstrijken van de vastgestelde tijd verschijnt op het display de melding "WACHT AFKOELING". in deze status is de schroef van de kachel uitgeschakeld (led schroef uit) en gaat de luchtkoeler uit. Wanneer de temperatuur van de rookgassen de bepaalde grenswaarde bereikt, gaat de kachel over naar de stand-bymodus en verschijnt het opschrift "sTAND-by/ STOP ECO TEMP / WACHTEN VERZOEK". De warmtewisselaar is uitgeschakeld, evenals de rookgasventilator. De kachel zal opnieuw ontbranden als de omgevingstemperatuur onder de ingestelde temperatuur daalt (Omgevingsinstelling) minus de drempelwaarde die wordt gegeven door de temperatuurdelta.

Uitschakeling van de kachel
Om de kachel uit te schakelen, houdt u de P4-knop ingedrukt. Op het display verschijnt de melding "SHUTDOWN". De vijzelmotor stopt (vijzel-LED uit) en de snelheid van de rookventilator wordt ingesteld. De warmtewisselaarventilator (warmtewisselaar-LED aan) blijft actief totdat de rooktemperatuur onder een ingestelde waarde daalt. Als de rooktemperatuur na een bepaalde tijd onder een bepaalde drempelwaarde blijft, schakelt de kachel uit en verschijnt de melding "SHUTDOWN" op het display.

IR-AFSTANDSBEDIENING (INDIEN INBEGREPEN OF ALS OPTIE GELEVERD)

Het bedieningspaneel van het fornuis is zo ontworpen dat sommige functies via een afstandsbediening kunnen worden bediend.
- Aan/uit-functie: door de twee knoppen met de aanduiding "1" en "6" tegelijkertijd in te drukken, wordt het fornuis aan- of uitgeschakeld.
- Temperatuurregeling: in de normale bedrijfsmodus kunt u de gewenste temperatuur instellen door eerst op knop "2" en vervolgens op de knoppen "1" en "2" (aangegeven met een thermometer).
- Vermogensregeling: in de normale bedrijfsmodus kunt u door op de knoppen "5" en "6" te drukken, die met een vlammetje zijn gemarkeerd, een van de vermogensniveaus van de kachel instellen.



2.3 ALARMEN

In het geval er een storing van de werking optreedt, zal de kaart ingrijpen en de storing signaleren door de alarmled in te schakelen (led alarm aan) en door geluidssignalen af te geven. De volgende alarmen kunnen zich voordoen:

Weergave display	Oorzaak van het alarm
ALARM BLACK-OUT	Geen netspanning
ALARM SONDE ROOKGASSEN	Defecte rooksonde
HEET ROOKALARM / TEMP. ROOKGASSEN	Oververhitting rookgassen
ALARM GEEN ENCODER / AANZUIG. KAPOT / AANZUIG. ROOKGASSEN	Defecte rookgasventilator, functioneert niet
ALARM ONTSTEKING MISLUKT / MISLUKTE ONTSTEKINGEN / GEEN ONTSTEKING	Mislukte ontsteking van het product
PELLETVERIFICATIE ALARM/ ONTBREKENDE PELLETS / EINDE PELLETS	Uitschakeling vanwege gebrek aan pellets
THERMISCH VEILIGHEIDSALARM/ THERMOSTAAT	Veiligheidsthermostaat uitgeschakeld
ALARM GEEN ONDERDRUK / DRUKSCHAKELAAR	Activering depressiemeter
SCHROEF VEILIGHEIDSALARM	De schroef draait continu
ALARM ONVOLDOENDE TREK	Verstopte brander of verstopte luchtinlaatleiding
FOUTALARM REINIGER	Soldeerreiniger is geblokkeerd/Openhaarddeur niet goed gesloten
ALARM ENCODER SCHROEF	De kaart leest de schroefcoder niet. Ontbrekende link
SCHROEF TRIAC ALARM	De vijzel draait continu
ALARM SONDE WATER	Sonde water defect of kortgesloten
ALARM HOT WATER	Overschrijding maximale drempelwaarde water ketel
ALARM WATERDRUK	Te lage of te hoge waterdruk
ALARM LUCHTSONDE	Luchtsonde kapot of kortgesloten
STORINGSALARM TURBOCOMPRESSOR	Het mechanisme van de Turbulators is geblokkeerd

Elke alarmsituatie veroorzaakt de onmiddellijke uitschakeling van de kachel.

De alarmstatus wordt na een bepaalde tijd bereikt, BEHALVE het BLACK-OUTALARM, en kan worden gereset door de ON/OFF-knop lange tijd in te drukken. Telkens wanneer een alarm wordt gereset, wordt, om veiligheidsredenen, een uitschakelingsfase van de kachel gestart. Tijdens de alarmfase zal de alarmled altijd branden (led alarm aan) en de zoemer zal, indien geactiveerd, met tussenpozen klinken. Als het alarm niet wordt gereset, zal de kachel in ieder geval worden uitgeschakeld en wordt de alarmmelding weergegeven.

Alarm black-out

In het geval dat de elektrische stroom gedurende een bepaalde periode ontbreekt, zal het apparaat, wanneer de spanning terugkeert, zichzelf in een BLACK-OUT alarm plaatsen. Het is noodzakelijk om te wachten tot het apparaat is afgekoeld en vervolgens weer in te schakelen.

Alarm ontsteking mislukt Treedt op als de ontstekingsfase mislukt. Dit gebeurt als na een vooraf ingestelde tijd de temperatuur van de dampen de door parameters ingestelde drempel niet overschrijdt.	⚠ **LET OP** Verwijder onverbrande pellets uit de vuurpot.

Veiligheidsthermostaat

In het geval dat de algemene veiligheidsthermostaat een watertemperatuur boven de drempel detecteert, grijpt deze in om de schroeftransporteur (waarvan de toevoer in serie is) spanningsloos te maken en tegelijkertijd de regelaar in staat te stellen deze verandering van status te verkrijgen. Het bericht ALARM THERMISCHE BEVEILIGING wordt weergegeven en het systeem wordt gestopt. Schroef de zwarte dop achter op de kachel los en druk op de knop om het contact te resetten.

Alarm depressie

Dit alarm treedt op in geval van:

- Het rookkanaal voldoet niet aan de normen: het rookkanaal moet de door de fabrikant vereiste minimale waarde Pascal garanderen (zie TECHNISCHE GEGEVENS), zowel bij minimaal als maximaal vermogen.
- De rookgas- of verbrandingsluchtinlaat is verstopt.
- De deur van de verbrandingskamer en/of de deur van de pellettank zijn open.
- Overmatig vuil in de pijpenbundel: de as die zich heeft opgehoopt in de nabijheid van het vak van de aslade moet verwijderd worden.

Servicebericht

Afhankelijk van de gewerkte uren geeft de kachel tijdens het GEBRUIK het servicebericht (of SER) weer. Het schrijven blokkeert de werking van de kachel niet, maar vereist buitengewoon onderhoud met de geautoriseerde technicus die de bedrijfsuren zal resetten.

EVA STAMPAGGI SRL behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving technische wijzigingen aan te brengen in deze handleiding.

De aangegeven gegevens en kenmerken binden niet, die zich het recht voorbehoudt om eventuele wijzigingen aan te brengen die passend worden geacht zonder verplichting tot kennisgeving of vervanging.
Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van EVA STAMPAGGI SRL

EVA STAMPAGGI SRL

Via Cal Longa Z.I.

31028 Vazzola (TV) ITALIA

Tel: +39 0438 740433

Fax: +39 0438 740821

Gemaakt in Italië